

CEKA


Bedienungsanleitung

Turn4

Multifunktionaler Lifttisch



Als Teamarbeitsplatz, Whiteboard oder beim Einsatz für Remote Work - der multifunktionale Lifttisch Turn4 ist vielseitig und flexibel einsetzbar und lässt sich den jeweiligen Anforderungen einfach und intuitiv anpassen.

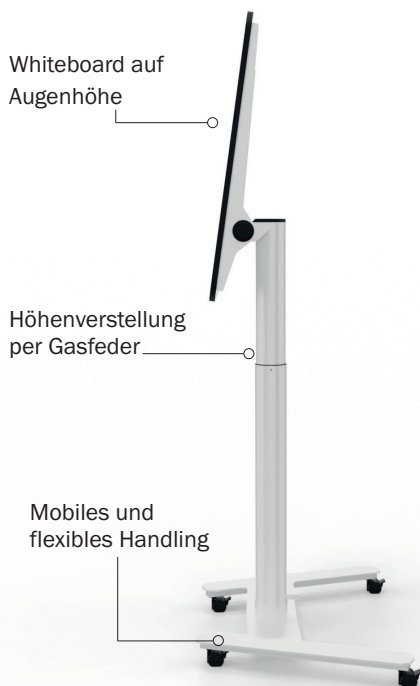

Abmessungen

Breite x Tiefe: 800 x 600 mm

Plattenausführungen

melaminharzbeschichtete Spanplatte

lt. CEKA-Dekorporalette


Vollkernplatte HPL weiß

magnethaftende Whiteboardplatte weiß

Höhenverstellung

Fußauslösung zur Höhenverstellung der Gasfeder

Verstellbereich: 750 - 1165 mm
(bei Tischplattenstärke 19 mm)

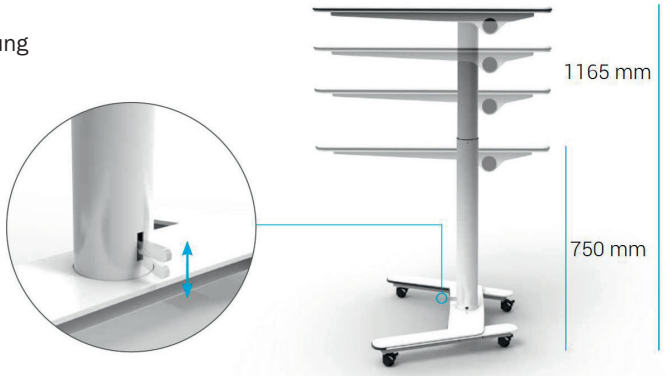

Änderung der Tischplattenposition



Die Tischplatte kann bei entsprechend gewählter Platte hochgeklappt als Whiteboard / Präsentationsfläche genutzt werden.

Einstellungen:

> 0° - Arbeitsplatz

> 83° - Präsentationsfläche, Einparken

Die Entriegelung / Sperrung der Platte erfolgt per Knopfdruck seitlich am Plattenrahmen.

Sicherheitshinweis:

Arbeiten an der Gasdruckfeder sind untersagt.

Hinweis zur Reinigung von whiteboardfähigen Magnethaftplatten

Durch eine in das Laminat integrierte Eisenfolie ist die Platte magnetisch haftend, sodass sich Pläne und Zeichnungen sicher fixieren lassen. Die Oberfläche ist außerdem als Projektionsfläche geeignet und kann mit handelsüblichen Boardmarkern als Whiteboard verwendet werden.

Bei Anlieferung ist die Oberfläche mit einer Transportfolie geschützt. Um die Platte von evtl. Haftrückständen der Folie zu befreien, ist vor der Erstbenutzung eine Grundreinigung durchzuführen:

Für die Grundreinigung kann ein Lösungsmittel auf Alkoholbasis (Ethylalkohol, Ethanol, Spiritus) verwendet werden.

Folgende Reinigungsmittel dürfen **nicht** benutzt werden:

- Haushaltsreiniger oder Spülmittel
- Reinigungsmittel mit scheuernden Substanzen
- Schwämme

Die Basisreinigung im täglichen Gebrauch kann in der Regel mit einem trockenen Baumwoll- oder Mikrofaser Tuch erfolgen. Aufgrund der matten Oberfläche muss bei der Reinigung etwas mehr Druck ausgeübt werden, als bei Hochglanzoberflächen. Ggf. reinigen Sie die Oberfläche immer feucht mit einem alkoholischen Reiniger.

Um „Geisterbilder“ zu vermeiden, muss die Tinte des Boardmarkers trocken sein, bevor die Beschriftung abgewischt wird. Befindet sich die Beschriftung bereits länger auf der Oberfläche, empfiehlt sich die Grundreinigung mit einem Lösungsmittel auf Alkoholbasis.

Bei Verwendung der Boardmarker beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Verwenden Sie niemals Permanent- oder Sketchmarker oder Stifte, die fetthaltige Substanzen beinhalten
- Lagern Sie Boardmarker immer horizontal
- Schütteln Sie die Boardmarker gründlich, bevor Sie sie nutzen
- Benutzen Sie hochwertige 3-Komponenten-Boardmarker

Um das makellose Aussehen der Platten für lange Zeit zu halten, wird eine Grundreinigung in regelmäßigen Abständen notwendig.

Whiteboardflächen sind nicht zum dauerhaften Gebrauch als Tischplatte geeignet. Abnutzung und mechanische Beanspruchung der Oberfläche beeinträchtigen die Qualität der Whiteboardfläche.