

NeoTex – Wandabsorber Wave

Montageanleitung




1 Produktbeschreibung

CEKA-Akustiklösungen sind nicht nur effektiv, sondern bieten durch farbliche Vielfalt und attraktive Gestaltung vielfältige Möglichkeiten für eine individuelle Raumgestaltung. Der NeoTex- Wandabsorber „Wave“ sorgt durch das akustisch hoch wirksame Material nicht nur für ein angenehmes akustisches Umfeld, sondern ist auch optisch ein echter Hingucker. Basis dieses Wandabsorbers ist das Grundelement B1000 x H2000 mm mit einer Aufkantung von ringsum 30mm. Die Fläche des Absorbers ist mit Schlitzen versehen, in die insgesamt 9 Lamellen eingesteckt werden. Durch spezielle Anordnung und Gestaltung der einzelnen Lamellen entsteht ein wellenförmiger Verlauf, der die „Wave“ charakterisiert. Die akustische Wirkung wird noch verstärkt durch ein eingelegetes Dämmvlies im Grundelement.

Zubehör


- 1x Wandabsorber mit Einlage aus Dämmvlies
- 9x Lamellen zum Aufstecken
- 8x Magnetbefestigungs-Set

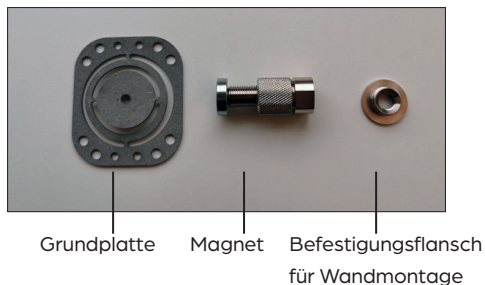

Montageschritte


Montage Befestigungs-Set

- Aufhängung mittels Magnetbefestigung zwischen Grundplatte und Magnet
- Verschrauben der Grundplatte am Innenboden des Wandabsorbers (Anschraubpositionen sind durch Ausstanzungen im Dämmvlies markiert)
- Verschrauben der Befestigungsflansche zur Aufnahme der Magnete an der Wand (Dübel/Schrauben bauseits)

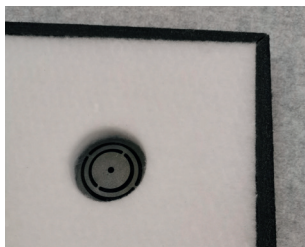

Aufstecken der Lamellen

- Montage der Lamellen am Grundelement mittels Steckverbindung (5 Stege je Lamelle)
- Zuordnung der Steckposition über das Maß des mittleren Stegs

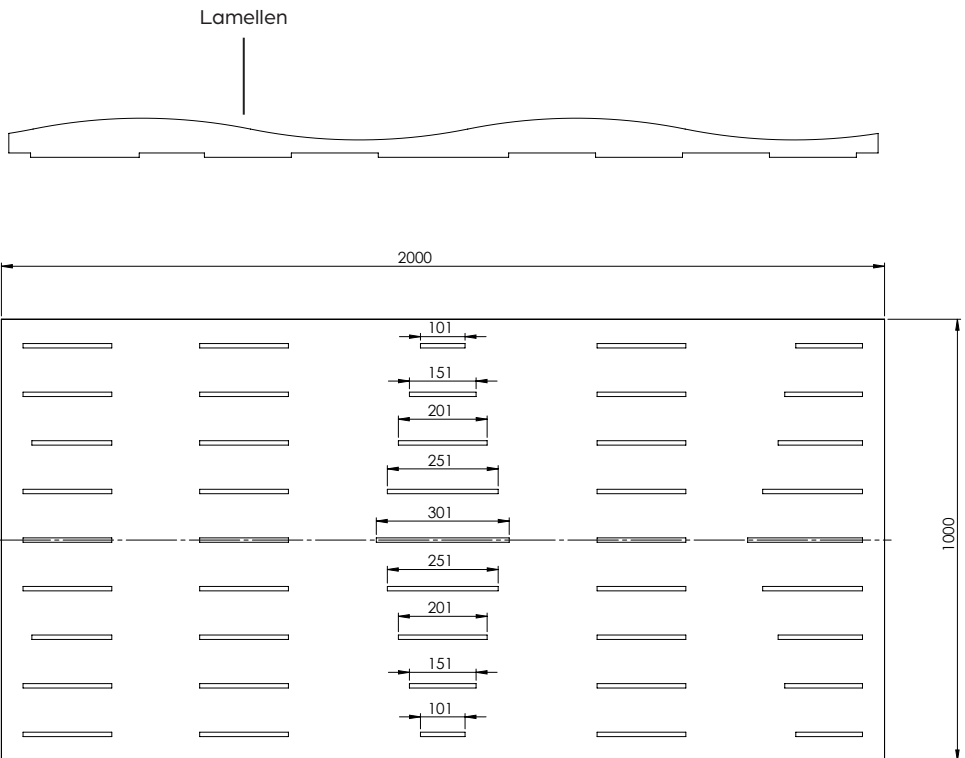

Aufhängung

- Ausrichtung des Absorbers mit den Grundplatten an den Magneten
- Einstellen des Wandabstandes mit den Magneten möglich



CEKA

CEKA GmbH & Co. KG
Erich-Krause-Straße 1
D-36304 Alsfeld

06631 186-0
info@ceka.de
www.ceka.de