

Ply – softseating

Design by Drisag




Ply – softseating


Design by Drisag

Gerade Sitzelemente

Gerade Bänke



Gerade Rückenlehnen



B650

B850

B1300

B1700

B1950

Gerundete Sitzelemente

Gerundete Bänke



Gerundete Rückenlehnen



Kreissegment 60°
Innenrundung Außenrundung

Kreissegment 90°
Innenrundung Außenrundung

Ply – softseating

Design by Drisag





Gerade Wände

Gerundete Wände





Seitenwände

Zwischenwände





Höhe 900

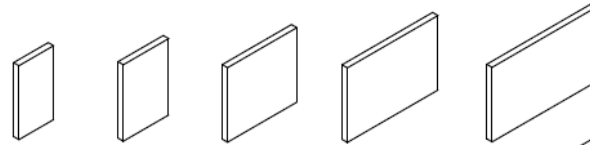





Höhe 1200

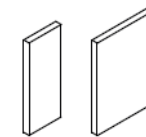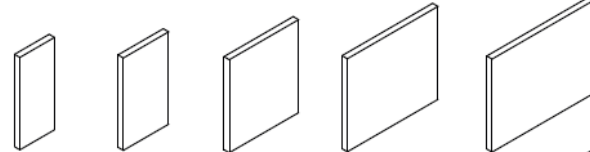




Höhe 1500

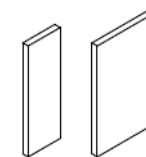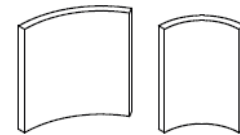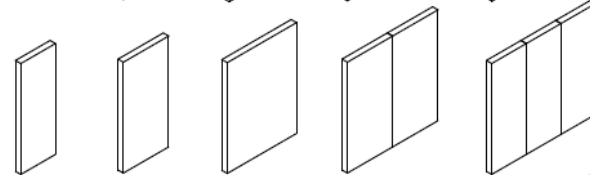

Höhe 1800

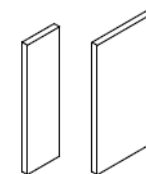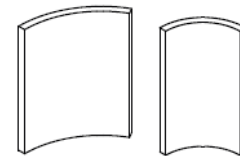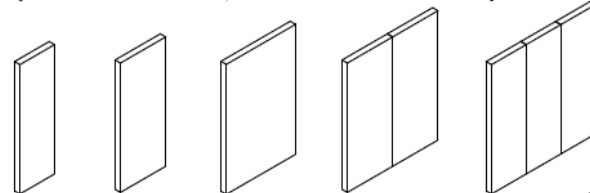

Höhe 2100

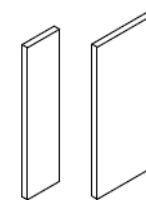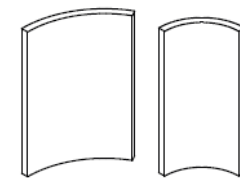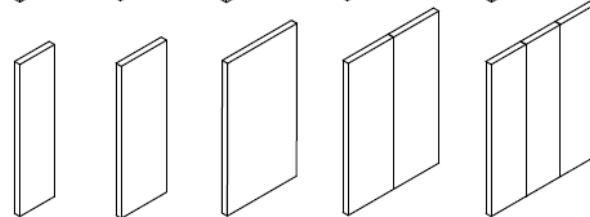

B650 B850 B1300 B1700 (B850x2) B1950 (B650x3)

Kreissegment
60° 90°


B600 B1100

B1100

Ply – softseating

Design by Drisag


Beispiel- Konfigurationen

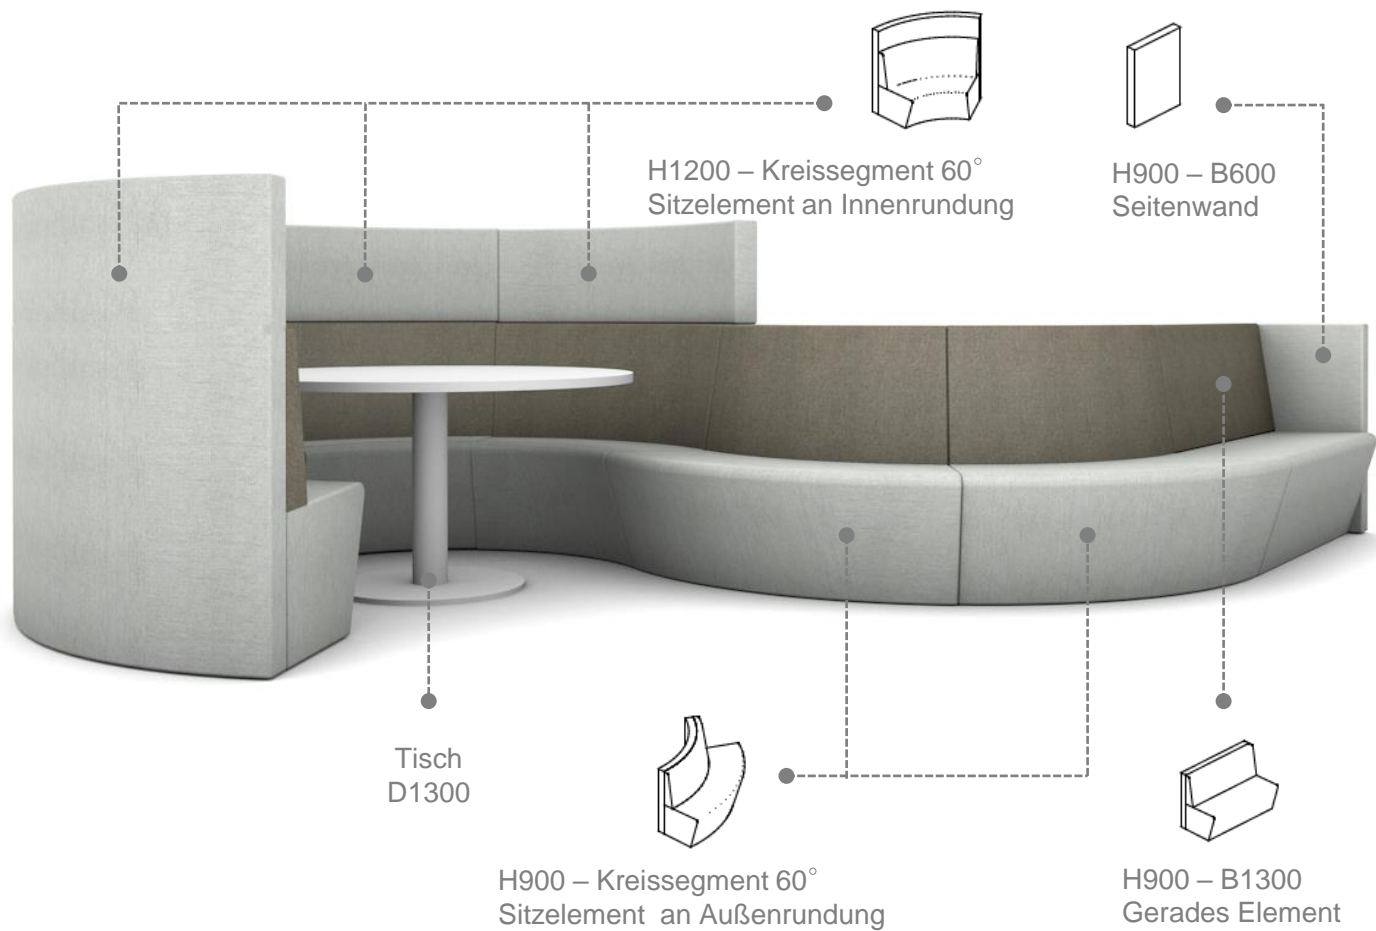

Ply – softseating

Design by Drisag


Beispiel- Konfigurationen

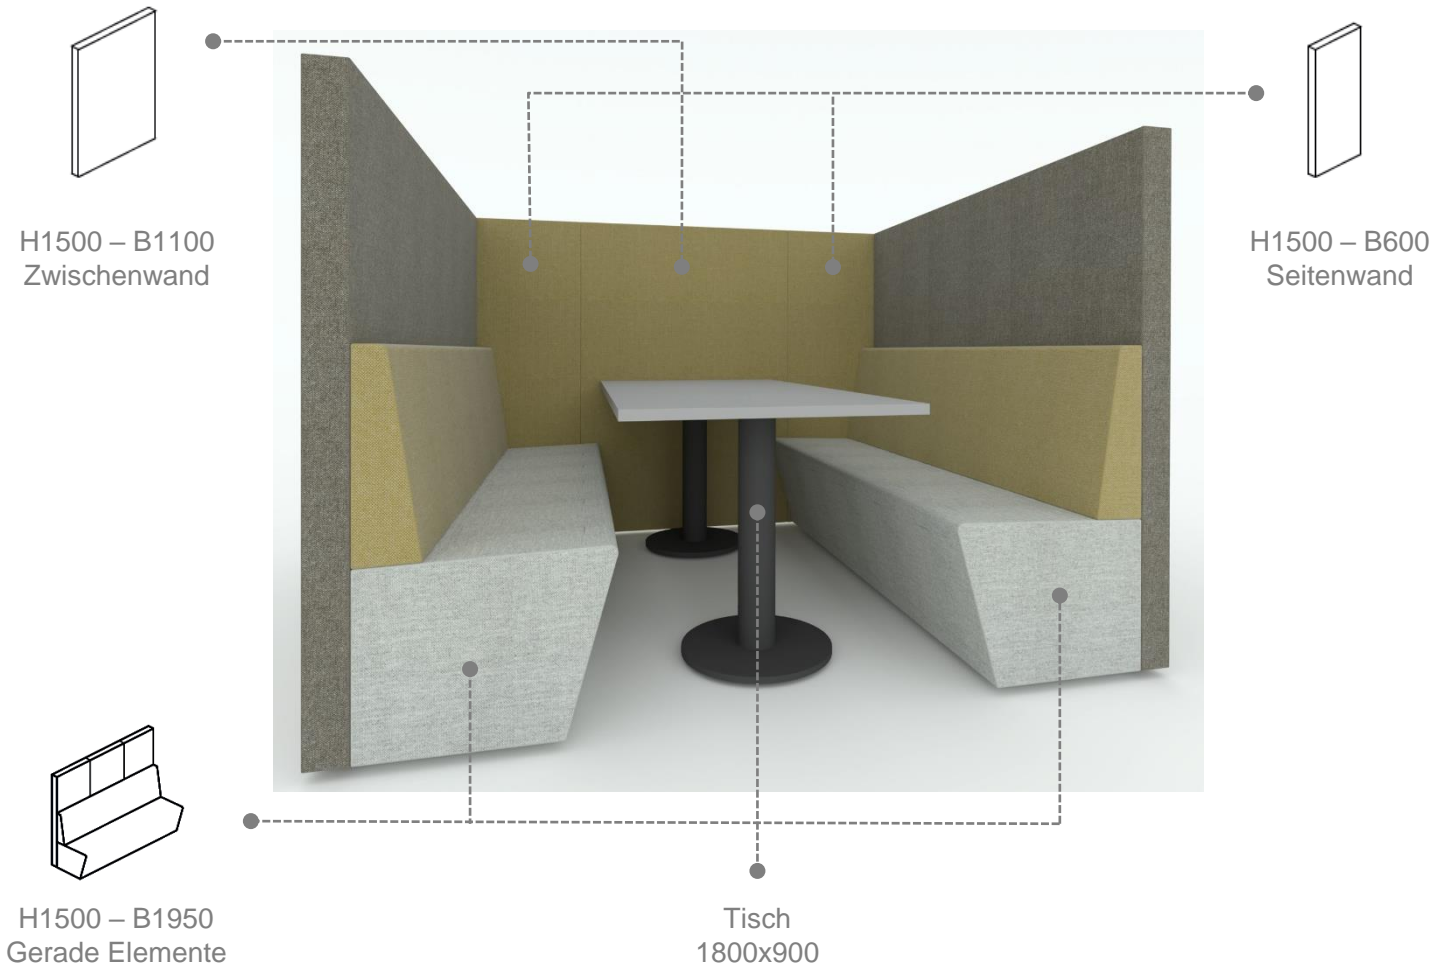

Praxislösungen

Ply – softseating

Design by Drisag

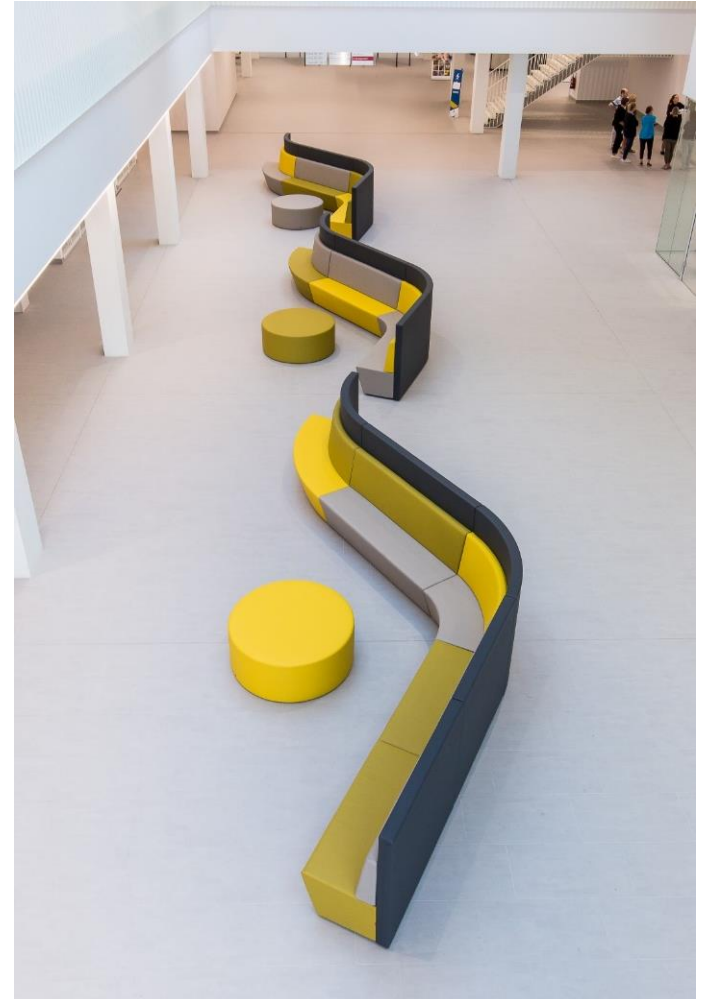

Praxislösungen

Ply – softseating

Design by Drisag

