

CEKA

Bedienungsanleitung


CrossMeet Connect

Verkabelung Medienwand



Verkabelung Medienwand

Die Verkabelung der Medienwand wird vor der Montage des Monitors vorgenommen.
Die Elektrifizierung erfolgt von oben nach unten in folgenden Schritten:

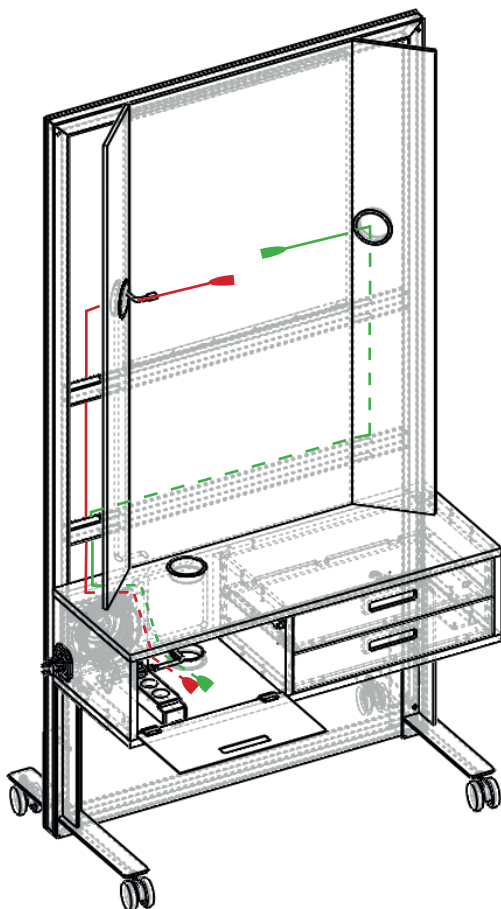

1. NeoTex-Klappen an der Frontseite der Wand links und rechts öffnen.
(Zuhaltung erfolgt durch Magnetschnäpper)
2. Kabel auf der Anschlussseite des Bildschirms durch die Kabelbuchse stecken und in dem Schacht zwischen den NeoTex-Platten durch die Öffnungen im Rahmen nach unten führen.
(Öffnungen im Rahmen passend für Flachstecker)
Auf der linken Seite führt der Schacht zu einem Ausschnitt in der Rückwand des Klappenfachs.
Bei Kabelführung von rechts wird das Kabel mit dem Stecker auf dem unteren Rahmenprofil nach links bis zur Rahmenöffnung geschoben und von dort bis zum Rückwandausschnitt geführt.
3. Stecker in die Steckdosenleiste im Klappenfach einstecken. Die Steckdose ist verbunden mit einer Kabeltrommel mit automatischem Einzug. Die Stromversorgung erfolgt über ein 5 m langes Kabel; der Ausgang befindet sich an der linken Seite des Klappenfachs. Die automatische Kabelaufwicklung wird durch kurzen Gegenzug ausgelöst.
4. Kabeldurchlassbuchse im Oberboden des Schrankes: Anschlussmöglichkeit für Laptop
5. Kabeldurchlassbuchse im Unterboden des Schrankes: Zuleitung für Bodentank / Datenleitungen
6. Nach Elektrifizierung der Wand die Klappen mit leichtem Druck schließen.

Sicherheitshinweise:

- Bei der Kabelführung von der Medienwand zu den Anschlussbuchsen ist darauf zu achten, dass keine Stolpermöglichkeiten bestehen und die Kabel nicht beschädigt werden können!
- Vor dem Verschieben der Wand muss die Stromzufuhr unterbrochen und das Kabel aufgerollt werden!
- Die Elektroinstallation im Schrank darf nicht bzw. nur von Fachpersonal verändert werden!
- Die Abdeckung vor dem Kabelaufroller darf nicht bzw. nur von Fachpersonal geöffnet werden!
- Die eingebaute Steckdose ist nur für die beschriebenen Geräte zu verwenden und nicht für Anschlüsse außerhalb der Medienwand!

CEKA

CEKA GmbH & Co. KG

Erich-Krause-Straße 1 · D-36304 Alsfeld

T (+49) 6631 186-0 · F (+49) 6631 186-150

info@ceka.de · www.ceka.de